



tipologie ferramenta per letti



bracket types

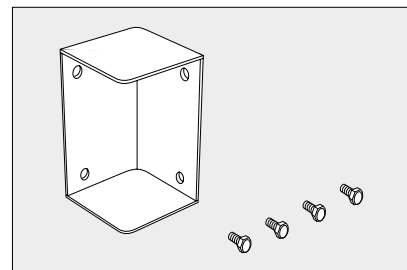

Squadrette in metallo tipologia A
squadretta fissa per box contenitori e baldacchini
Metal brackets type A
fixed bracket for box and canopy bed

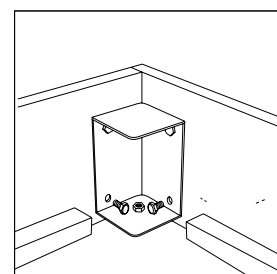


Posizione unica
Fixed position

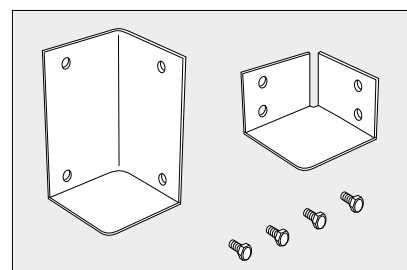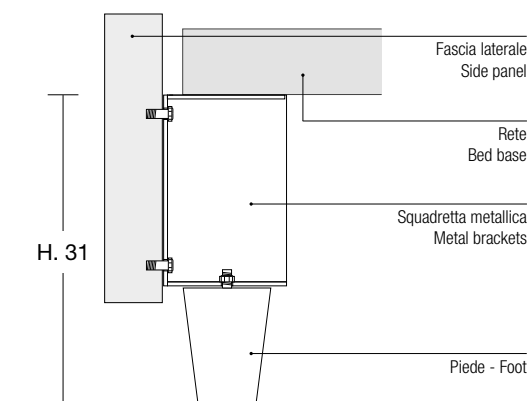


Squadrette in metallo tipologia B
squadretta regolabile in 4 posizioni
Metal brackets type B
bracket adjustable in 4 positions

N. B. La misura con la rete posizionata varia a seconda dello spessore della rete.


NB: with the bed base in place, the size may change depending on its thickness

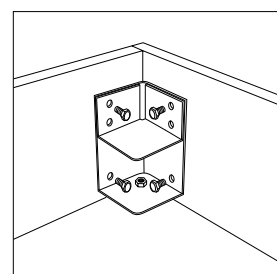


Posizione 1
Position 1

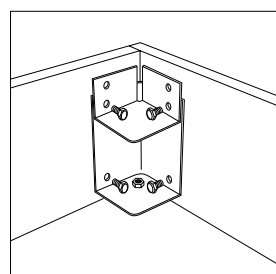





Posizione 2
Position 2

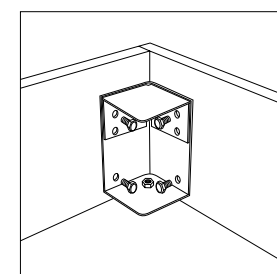

Posizione 3
Position 3

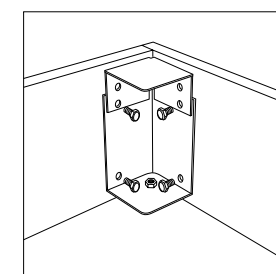


Posizione 4
Position 4

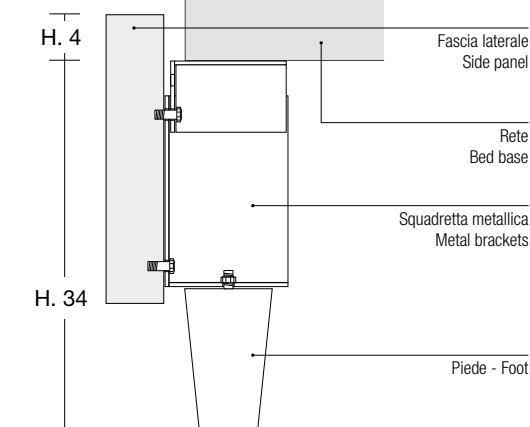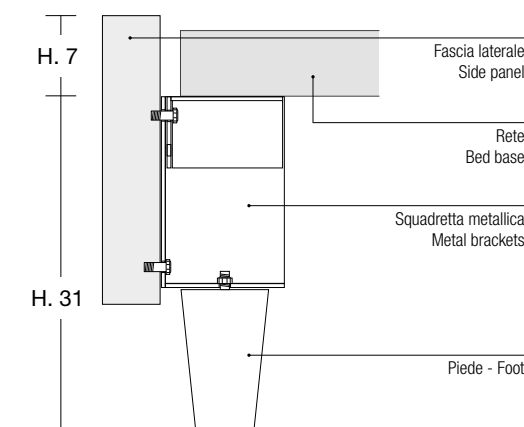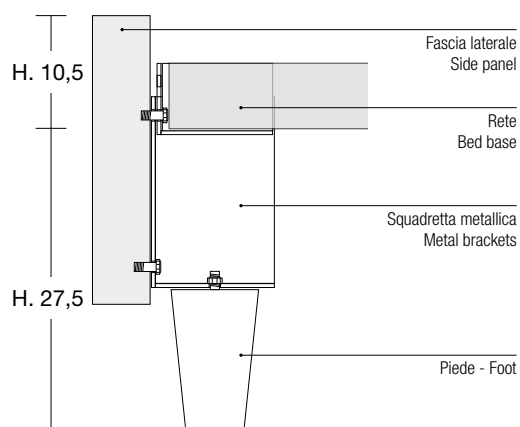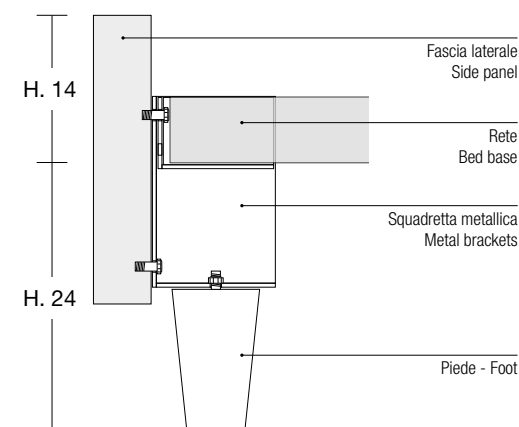



schemi montaggio letti

Schema di montaggio per **tutti i letti** con giroletto in legno o imbottito escluso art. 6102
 Assembly instructions for **all beds** with wooden or upholstered bed frames, excluding Art. 6102.

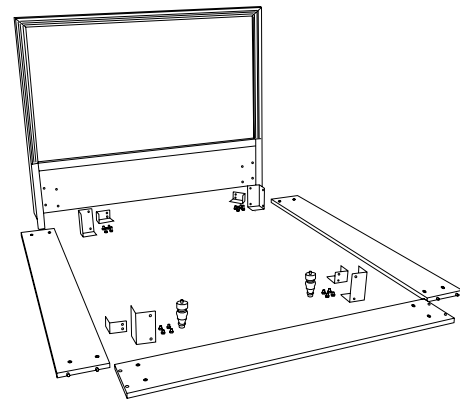


Kit di montaggio
 4 Squadrette in ferro tipo B
 12 Bulloni corti
 4 Bulloni lunghi
 2 Piedini in legno
 3 Fasce in legno
 Testata dell'articolo da voi scelto


Assembly kit
 4 metal brackets type B
 12 short bolts
 4 long bolts
 2 wooden feet
 3 wooden panels
 Headboard selected by the customer

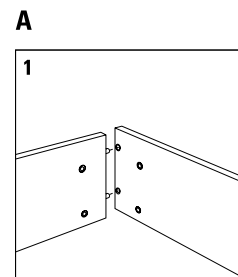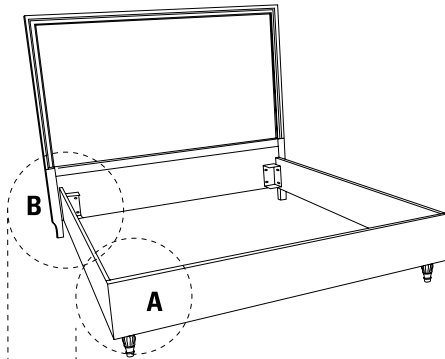


Inserire la fascia laterale dotata di perni, nella pediera con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the footboard

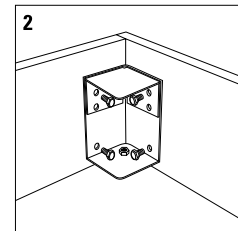


Fissare la fascia laterale e la pediera mediante la squadretta in ferro utilizzando i quattro bulloni corti in dotazione.
 Fix the side panel and footboard using the metal bracket using the four short bolts supplied

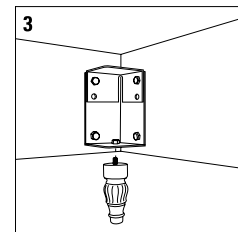

Avvitare il piede sulla squadretta in ferro
 Screw the foot onto the metal bracket

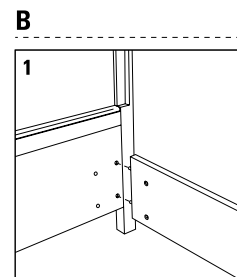

Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the headboard

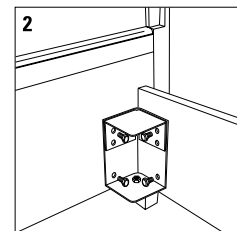


Fissare la fascia laterale alla testata mediante la squadretta in ferro, utilizzando i due bulloni corti per la fascia laterale e i due bulloni lunghi per la testata.
 Fix the side panel to the headboard, using the metal bracket, using two short bolts for the side panel and two long bolts for the headboard.

Nei giroletti 6105, 6107, 6110, 6111, 6112, 6113 e 6114 i piedini sono già inseriti nella fascia
 In our 6105, 6107, 6110, 6111, 6112, 6113 and 6114 model bed frames, the feet are already attached to the panel.



assembly instructions for bed

Schema di montaggio per letti con giroletto imbottito sfoderabile art. 6102
 Assembly instructions for beds with upholstered bed frame with removable cover, Art. 6102.

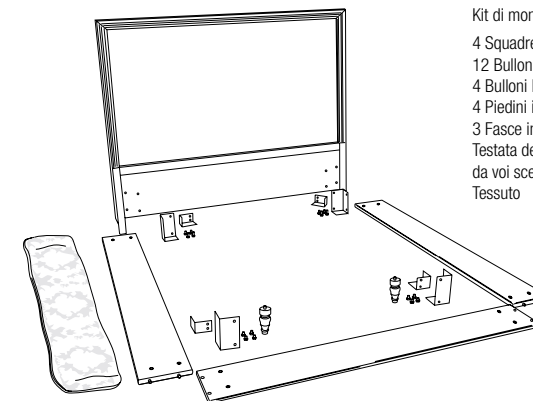


Kit di montaggio
 4 Squadrette in ferro tipo B
 12 Bulloni corti
 4 Bulloni lunghi
 4 Piedini in legno
 3 Fasce in legno
 Testata dell'articolo da voi scelto
 Tessuto


Assembly kit
 4 metal brackets type B
 12 short bolts
 4 long bolts
 4 wooden feet
 3 wooden panels
 Headboard selected by the customer
 Fabric

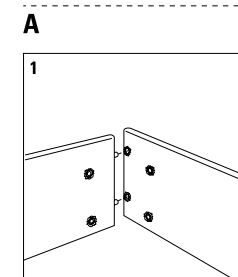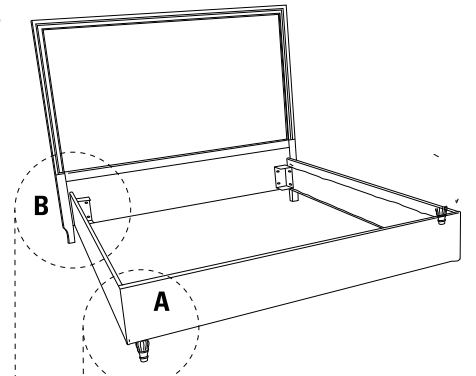


Inserire la fascia laterale dotata di perni, nella pediera con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the footboard

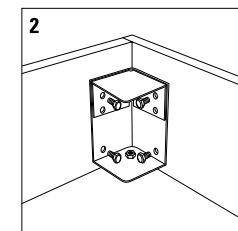


Fissare la fascia laterale e la pediera mediante la squadretta in ferro utilizzando i quattro bulloni corti in dotazione.
 Fix the side panel and footboard using the metal bracket using the four short bolts supplied

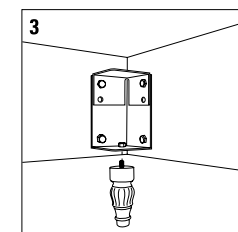


Avvitare il piede sulla squadretta in ferro
 Screw the foot onto the metal bracket

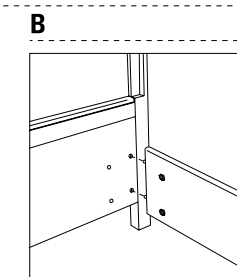


Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the headboard

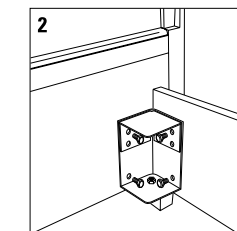


Fissare la fascia laterale alla testata mediante la squadretta in ferro, utilizzando i due bulloni corti per la fascia laterale e i due bulloni lunghi per la testata.
 Fix the side panel to the headboard, using the metal bracket, using two short bolts for the side panel and two long bolts for the headboard.

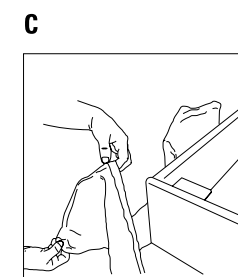

Prendere il tessuto sulla cucitura in angolo più lunga.
 Take the fabric by the longer seam in the corner

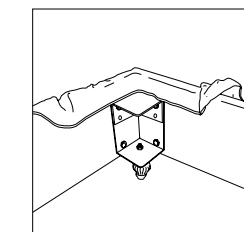

Iniziare a stendere il tessuto da uno dei due angoli della pediera.
 Lay out the fabric starting from one of the two footboard corners.

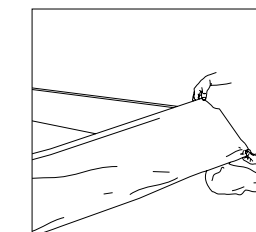

Avvolgere l'intero ring con il tessuto.
 Cover the whole bed ring with the fabric.

schemi montaggio letti con baldacchino

assembly instructions for bed with canopy


Schema di montaggio per letti con baldacchino **Paolina e Capri** • Assembly instructions for beds with **Paolina and Capri** canopies.

Kit di montaggio


- 2 Squadrette in ferro tipo A
- 2 Squadrette in ferro montate su i torniti in legno del baldacchino
- 12 Bulloni corti
- 4 Bulloni lunghi
- 4 Angolari in tubo
- 2 Montanti in tubo dritti per sostegno baldacchino nella parte della pediera
- 2 Montanti in tubo piegati per sostegno baldacchino nella parte della testata
- 4 Aste in ferro in due misure di lunghezza
- 4 Cipolle in legno
- 8 Bulloni a stella
- 2 Viti
- Testata dell'articolo da voi scelto

Assembly kit


- 2 metal brackets type A
- 2 metal brackets mounted on the turned wooden posts of the canopy
- 12 short bolts
- 4 long bolts
- 4 tubular angle profile
- 2 straight tubular uprights to support the footboard posts
- 2 Bent tubular uprights to support the headboard posts
- 4 Iron rods, in two different lengths
- 4 Wooden balls
- 8 cross-headed bolts
- 2 Screws
- Headboard selected by the customer

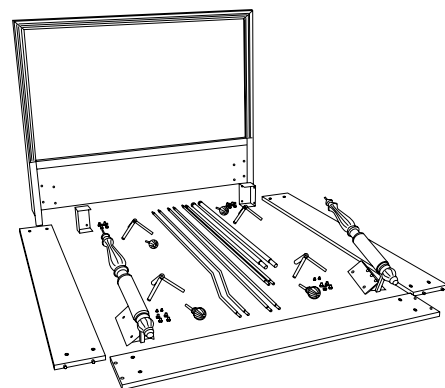


A

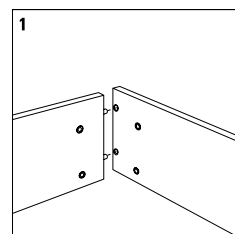

Inserire la fascia laterale dotata di perni, nella pediera con gli appositi fori.
Slide the side panel with pins into the holes in the footboard.

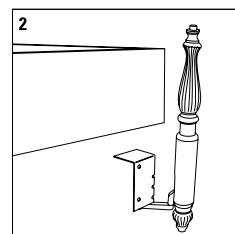


Fissare la fascia laterale e la pediera mediante la squadretta in ferro utilizzando i quattro bulloni corti in dotazione.
Fix the side panel and footboard using the metal bracket using the four short bolts supplied

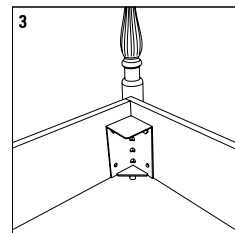


Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata con gli appositi fori.
Slide the side panel with pins into the holes in the headboard.

B

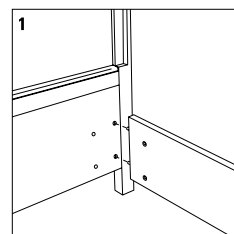


Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata con gli appositi fori.
Slide the side panel with pins into the holes in the headboard

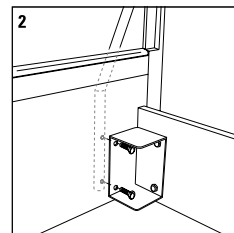


Fissare la fascia laterale alla pediera, mediante la squadretta in ferro, utilizzando i due bulloni corti per la fascia laterale e i due bulloni lunghi per la parte della testata che si avvieranno sul montante in tubo piegato per il sostegno del baldacchino.

Fix the side panel and footboard, using the metal bracket, using two short bolts for the side panel and two long bolts for the headboard, screwing them into the bent tubular upright that supports the canopy.

C

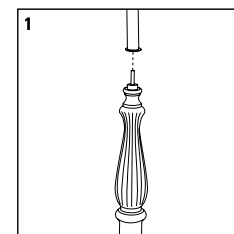


Avvitare sul tornito in legno del baldacchino il montante in tubo dritto.
Screw the straight tubular upright onto the turned wooden canopy post.

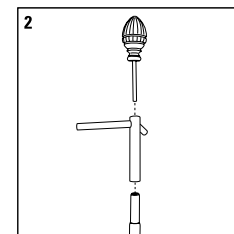


Inserire nella parte superiore dei quattro montanti gli angolari in ferro e avvitare le quattro cipolle in legno.

Insert the metal angles into the upper portion of the four mounts and screw the four wooden finials into place

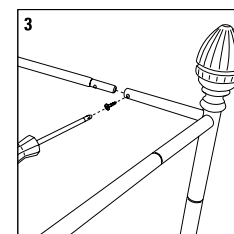


Inserire le due aste corte in ferro in corrispondenza della testata e della pediera, successivamente le due aste lunghe in corrispondenza delle fasce laterali. Avvitare le quattro aste con i bulloni a stella.

Insert the two short metal rods into the headboard and footboard, then the two long rods into the side panels. Screw on the four rods using the cross-headed bolts.

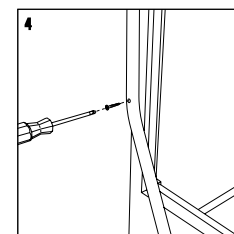


Per completare la stabilità del baldacchino avvitare le due viti sui montanti in tubo piegati sul retro testata.

To assure the stability of the canopy, screw the two screws into the bent tubular uprights in the rear of the headboard.

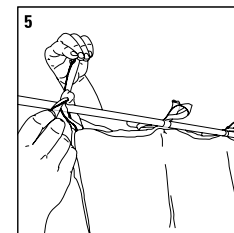

Fissare i teli di organza con dei fiocchi sulle aste.

Tie the organza curtains to the posts.

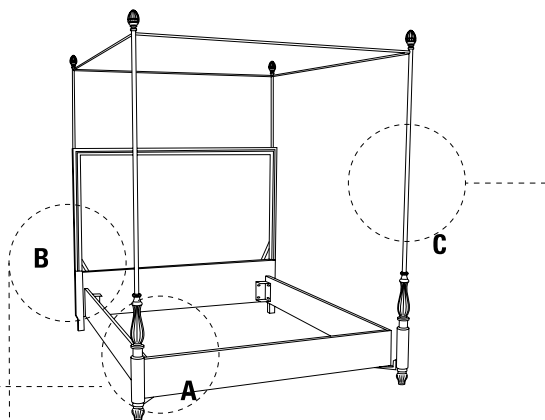

schemi montaggio letti con baldacchino

assembly instructions for bed with canopy




Schema di montaggio per letti con baldacchino **Paolina e Capri con alzata**
 Assembly instructions for beds with **Paolina and Capri canopies with canopy riser attachment.**

Kit di montaggio


- 2 Squadrette in ferro tipo A
- 2 Squadrette in ferro montate su i torniti in legno del baldacchino
- 12 Bulloni corti
- 4 Bulloni lunghi
- 4 Angolari in tubo
- 2 Montanti in tubo dritti per sostegno baldacchino nella parte della pediera
- 2 Montanti in tubo piegati per sostegno baldacchino nella parte della testata
- 4 Aste in ferro in due misure di lunghezza
- 4 Cipolle in legno
- 8 Bulloni a stella
- 2 Viti
- 1 Anello in ferro
- 4 Elementi in ferro
- 4 Dadi
- Testata dell'articolo da voi scelto

Assembly kit


- 2 metal brackets type A
- 2 metal brackets mounted on the turned wooden posts of the canopy
- 12 short bolts
- 4 long bolts
- 4 tubular angle profile
- 2 straight tubular uprights to support the footboard posts
- 2 Bent tubular uprights to support the headboard posts
- 4 Iron rods, in two different lengths
- 4 Wooden balls
- 8 cross-headed bolts
- 2 Screws
- 1 Iron ring
- 4 Iron scrollwork pieces
- 4 Nuts
- Headboard selected by the customer

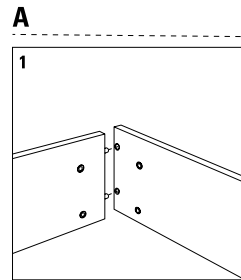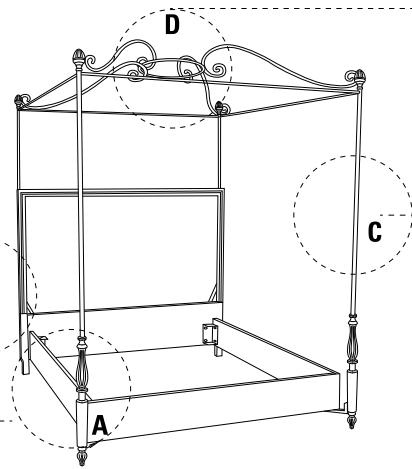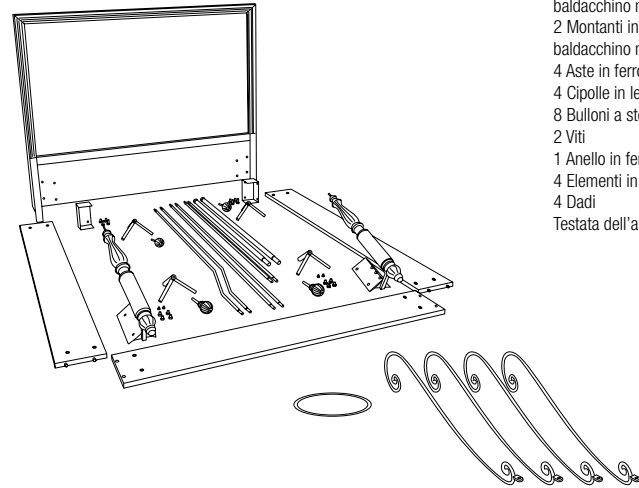


Inserire la fascia laterale dotata di perni, nella pediera con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the footboard.

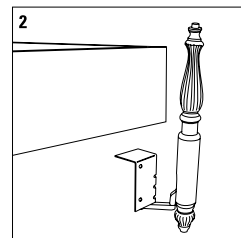


Fissare la fascia laterale e la pediera mediante la squadretta in ferro utilizzando i quattro bulloni corti di dotazione.
 Fix the side panel and footboard using the metal bracket using the four short bolts supplied

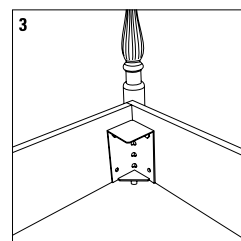


Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the headboard.

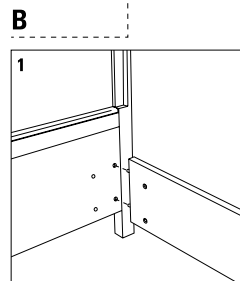


Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the headboard

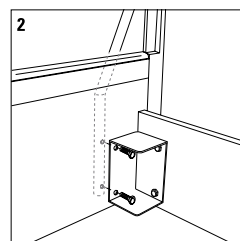


Fissare la fascia laterale alla pediera, mediante la squadretta in ferro, utilizzando i due bulloni corti per la fascia laterale e i due bulloni lunghi per la parte della testata che si avvieranno sul montante in tubo piegato per il sostegno del baldacchino.
 Fix the side panel and footboard, using the metal bracket, using two short bolts for the side panel and two long bolts for the headboard, screwing them into the bent tubular upright that supports the canopy.

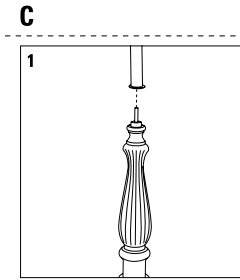


Avvitare sul tornito in legno del baldacchino il montante in tubo dritto.
 Screw the straight tubular upright onto the turned wooden canopy post.

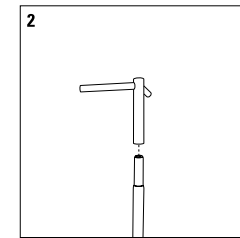


Inserire nella parte superiore dei quattro montanti gli angolari in ferro e avvitare le quattro cipolle in legno.
 Insert the metal angles into the upper portion of the four mounts and screw the four wooden finials into place

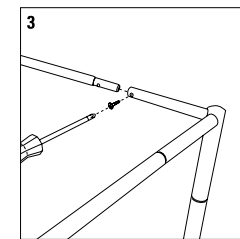


Inserire le due aste corte in ferro in corrispondenza della testata e della pediera, successivamente le due aste lunghe in corrispondenza delle fasce laterali. Avvitare le quattro aste con i bulloni a stella.
 Insert the two short metal rods into the headboard and footboard, then the two long rods into the side panels. Screw on the four rods using the cross-headed bolts.

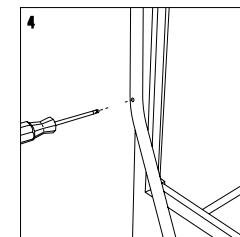


Per completare la stabilità del baldacchino avvitare le due viti sui montanti in tubo piegati sul retro testata.
 To assure the stability of the canopy, screw the two screws into the bent tubular uprights in the rear of the headboard.

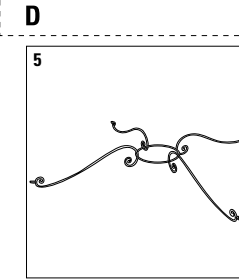

Inserire i 4 elementi in ferro negli appositi fori dell'anello e avvitare i dadi per montare la struttura dell'alzata.
 Insert the four scrollwork pieces into the openings provided in the ring. Screw into place with nuts in order to assemble the scrollwork canopy riser attachment.

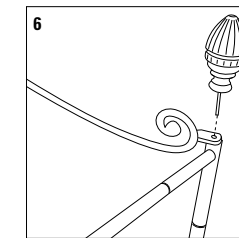

Mantenere la struttura dell'alzata sulla parte superiore del baldacchino e avvitare le 4 cipolle in legno.
 Hold the canopy riser attachment in place above the canopy frame and screw the four wooden finials into place.

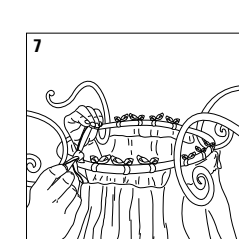


Legare i teli di organza con dei fiocchi all'anello in ferro.
 Tie the organza panels to the metal ring with bows.

schemi montaggio letti con baldacchino

assembly instructions for bed with canopy

Schema di montaggio per letti con baldacchino **Dalida**
 Assembly instructions for beds with the **Dalida** canopy

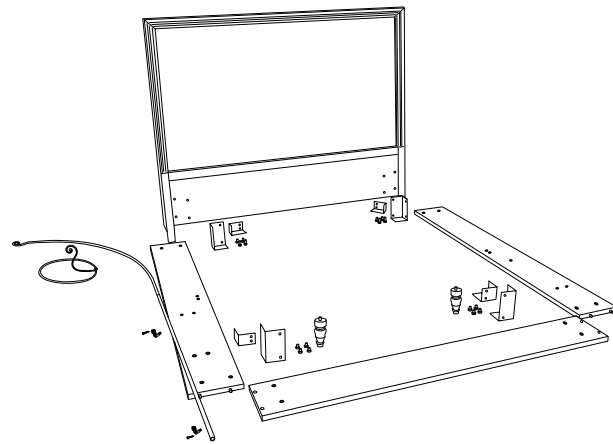


Kit di montaggio


- 4 Squadrette in ferro tipo B
- 12 Bulloni corti
- 4 Bulloni lunghi
- 4 Piedini in legno
- 3 Fasce in legno
- 2 Fascette e viti reggibastone
- 1 Bastone in ferro forgiato
- 1 Cerchio in ferro
- 1 Telo di organza
- Testata dell'articolo da voi scelto

Assembly kit


- 4 Metal brackets type B
- 12 Short bolts
- 4 Long bolts
- 4 Wooden feet
- 3 Wooden panels
- 2 Post holder clamps and screws
- 1 Forged iron post
- 1 Iron ring clip
- 1 Organza curtain
- Headboard selected by the customer

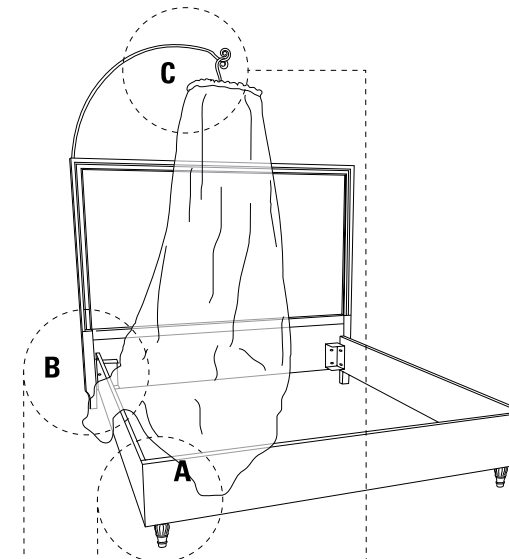


A

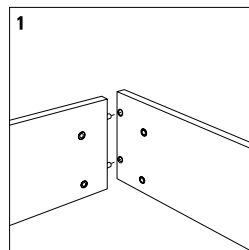

Inserire la fascia laterale dotata di perni, nella pediera con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the footboard.

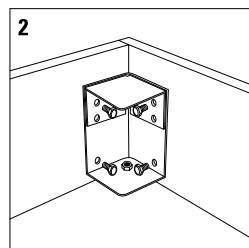


Fissare la fascia laterale e la pediera mediante la squadretta in ferro utilizzando i quattro bulloni corti in dotazione.
 Fix the side panel and footboard using the metal bracket using the four short bolts supplied

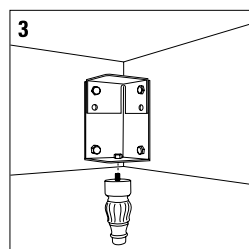


Avvitare il piede sulla squadretta in ferro.
 Screw the foot onto the metal bracket.

B

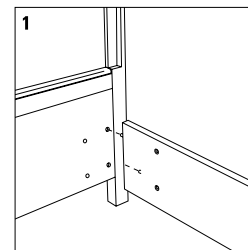


Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the headboard.

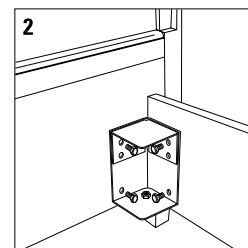


Fissare la fascia laterale alla testata mediante la squadretta in ferro, utilizzando i due bulloni corti per la fascia laterale e i due bulloni lunghi per la testata.
 Fix the side panel to the headboard, using the metal bracket, using two short bolts for the side panel and two long bolts for the headboard.


C

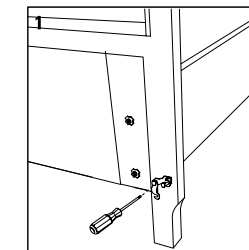

Avvitare le fascette reggibastone sul retro della testata del letto.
 Screw the post holder clamps in the rear of the headboard.

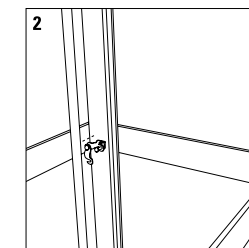

Inserire il bastone in ferro forgiato all'interno delle fascette e stringere
 Slide the forged iron post into the clamps and tighten.

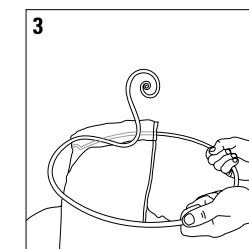


Mettere il telo di organza nel cerchio in ferro forgiato.
 Tie the organza curtain to the forged iron ring.

schemi montaggio letti con box contenitore

assembly instructions for bed with box counter

Schema di montaggio per letti con box contenitore con **meccanismo ad una funzione**
 Assembly instructions for beds with box bases and **single-function mechanisms**


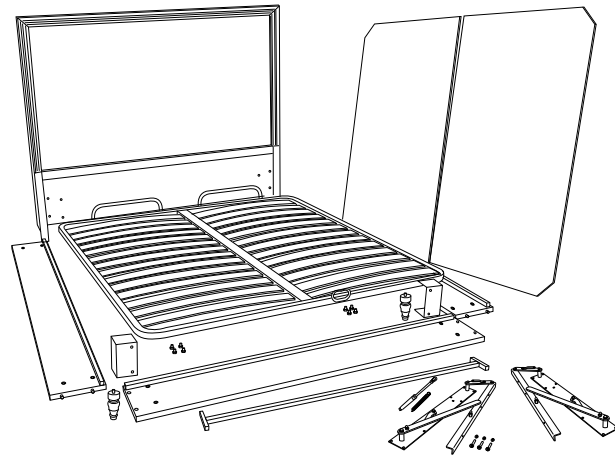


Kit di montaggio


- 4 Squadrette in ferro tipo A
- 12 Bulloni corti
- 4 Bulloni lunghi
- 2 Piedini in legno
- 3 Fasce in legno
- 24 Bulloni piccoli corti
- 8 Bulloni piccoli lunghi
- 4 Angolari in ferro
- 1 Barra di ferro
- 1 Rete con meccanismo a pistoni completa di 2 molle
- 2 Pannelli
- Testata dell'articolo da voi scelto
- 2 meccanismi con pistone con molle
- 6 bulloni per il fissaggio del meccanismo alla rete

Assembly kit

- 4 metal brackets type A
- 12 short bolts
- 4 long bolts
- 2 wooden feet
- 3 wooden panels
- 24 small, short bolts
- 8 small, short bolts
- 4 iron angle profiles
- 1 iron bar
- 1 bed base with piston-operated mechanism, with 2 springs
- Headboard selected by the customer
- 2 piston mechanisms with springs
- 6 bolts for fastening the mechanism to the bed base

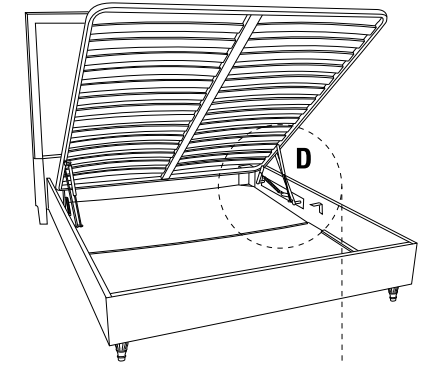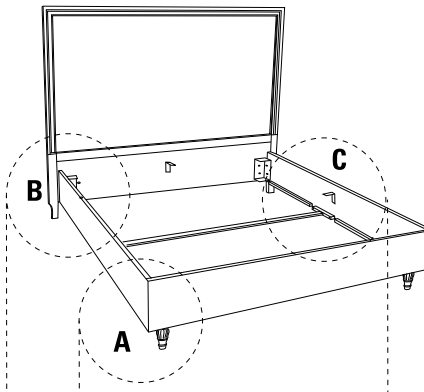


A

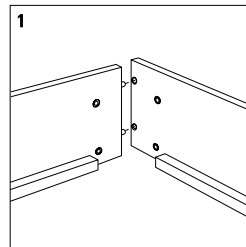


1 Inserire la fascia laterale dotata di perni, nella pediera con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the footboard.

2

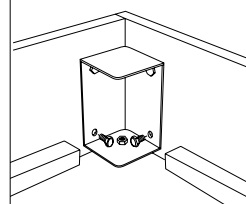


2 Fissare la fascia laterale e la pediera mediante la squadretta in ferro utilizzando i quattro bulloni corti in dotazione.
 Fix the side panel and footboard using the metal bracket using the four short bolts supplied

3

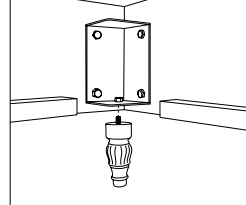


3 Avvitare il piede sulla squadretta in ferro.
 Screw the foot onto the metal bracket

B

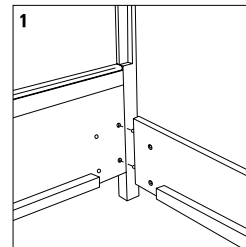


1 Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the headboard

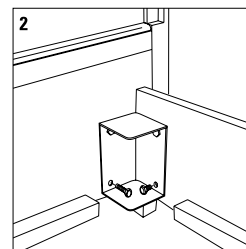


2 Fissare la fascia laterale alla testata mediante la squadretta in ferro, utilizzando i due bulloni corti per la fascia laterale e i due bulloni lunghi per la testata.
 Fix the side panel to the headboard, using the metal bracket, using two short bolts for the side panel and two long bolts for the headboard.


C

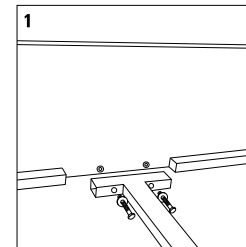

1 Fissare la barra in ferro sulle fasce laterali per mezzo di 8 bulloni piccoli lunghi
 Fix the iron rod to the side panels, using 8 small long bolts

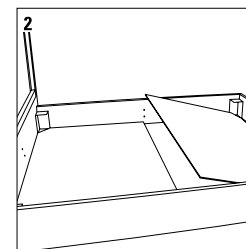


2 Inserire i due pannelli poggiandoli sul perimetro interno del letto e sulla barra in ferro
 Fit the two panels by leaning them against the bed inner perimeter and the iron rod.

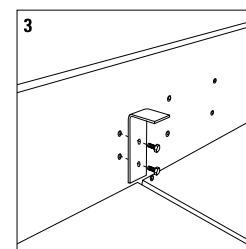


3 Fissare i quattro angolari per mezzo dei bulloni piccoli corti su ring e testata.
 Fix the four angle profiles to the ring and headboard, using the small short bolts.


D

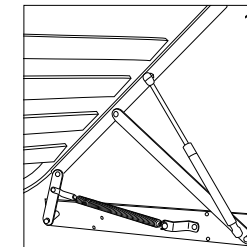

1 Inserire l'estremità del pistone fissandolo per mezzo del bullone. Agganciare la molla agli appositi perni
 Insert the piston end and fix it, using the bolt.
 Fasten the spring to the pins.

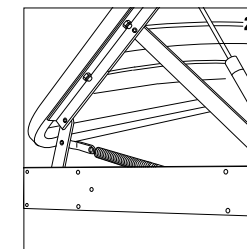

2 Fissare il meccanismo con pistone alla rete
 Fasten the piston mechanism to the bed base

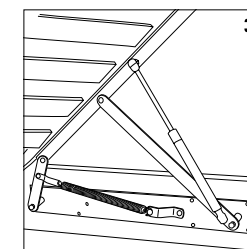


3 Fissare il meccanismo con la rete alla fascia per mezzo dei 6 bulloni
 Fasten the mechanism with bed base to the side panel using 6 bolts

schemi montaggio letti con box contenitore

assembly instructions for bed with box counter

Schema di montaggio per letti con box contenitore con **meccanismo a due funzioni**
 Assembly instructions for beds with box bases and **two-function mechanisms**

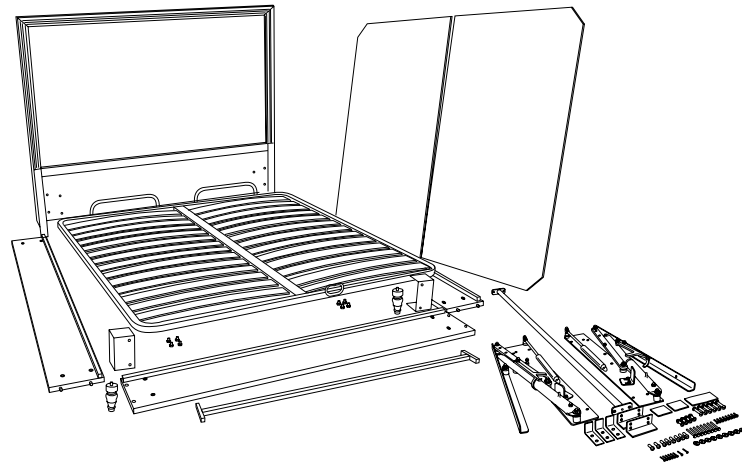


Kit di montaggio


- 4 Squadrette in ferro tipo A
- 12 Bulloni corti
- 4 Bulloni lunghi
- 2 Piedini in legno
- 3 Fasce in legno
- 24 Bulloni piccoli corti
- 8 Bulloni piccoli lunghi
- 4 Angolari in ferro
- 1 Barra di ferro
- 1 Rete
- 2 Pannelli
- Testata dell'articolo da voi scelto
- 1 barra stabilizzatrice
- 2 meccanismo a doppia funzione completo di ferramenta

Assembly kit


- 4 metal brackets type A
- 12 short bolts
- 4 long bolts
- 2 wooden feet
- 3 wooden panels
- 24 small, short bolts
- 8 small, short bolts
- 4 iron angle profiles
- 1 iron bar
- 1 bed base
- 2 panels
- Headboard selected by the customer
- 1 stabilizer bar
- 2 multifunctional mechanisms complete with fittings

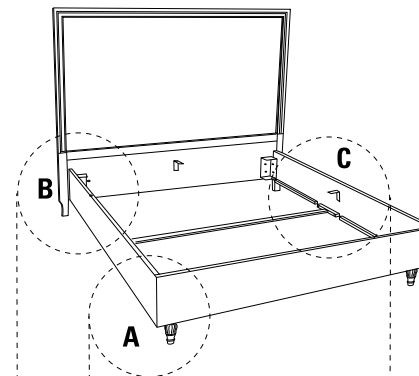


FUNZIONE - FUNCTION 1

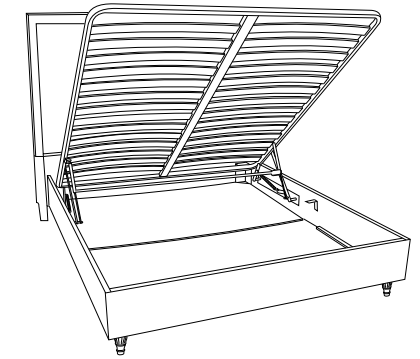


A

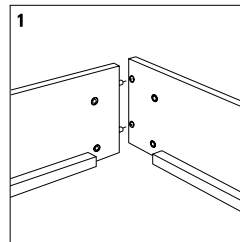

1 Inserire la fascia laterale dotata di perni, nella pediera con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the footboard.

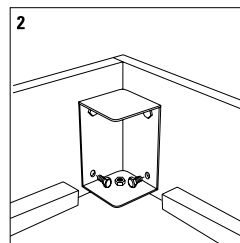


2 Fissare la fascia laterale e la pediera mediante la squadretta in ferro utilizzando i quattro bulloni corti in dotazione.
 Fix the side panel and footboard using the metal bracket using the four short bolts supplied

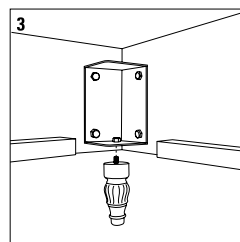


3 Avvitare il piede sulla squadretta in ferro.
 Screw the foot onto the metal bracket

B

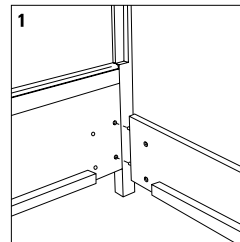


1 Inserire la fascia laterale, dotata di perni, nella testata con gli appositi fori.
 Slide the side panel with pins into the holes in the headboard

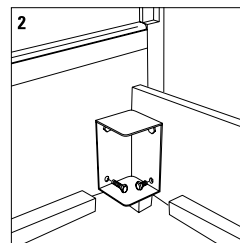


2 Fissare la fascia laterale alla testata mediante la squadretta in ferro, utilizzando i due bulloni corti per la fascia laterale e i due bulloni lunghi per la testata.
 Fix the side panel to the headboard, using the metal bracket, using two short bolts for the side panel and two long bolts for the headboard.


C

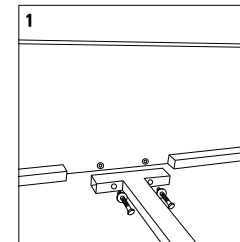

1 Fissare la barra in ferro sulle fasce laterali per mezzo di 8 bulloni piccoli lunghi
 Fix the iron rod to the side panels, using 8 small long bolts

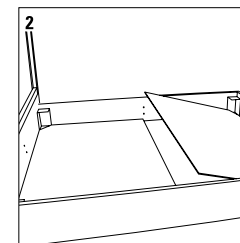


2 Inserire i due pannelli poggiandoli sul perimetro interno del letto e sulla barra in ferro
 Fit the two panels by leaning them against the bed inner perimeter and the iron rod.

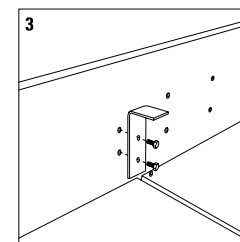

3 Fissare i quattro angolari per mezzo dei bulloni piccoli corti su ring e testata.
 Fix the four angle profiles to the ring and headboard, using the small short bolts.



FUNZIONE - FUNCTION 2

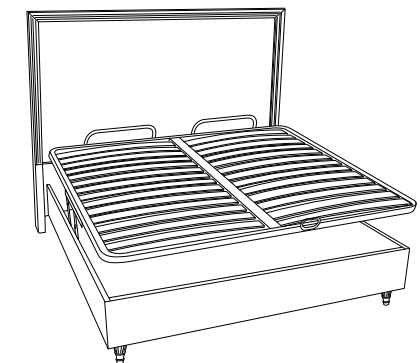


schemi montaggio letti

assembly instructions for bed

Schema di montaggio **meccanismo due funzioni** • Assembly instructions for **dual-function mechanism**.

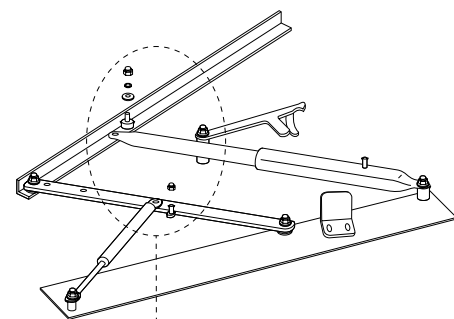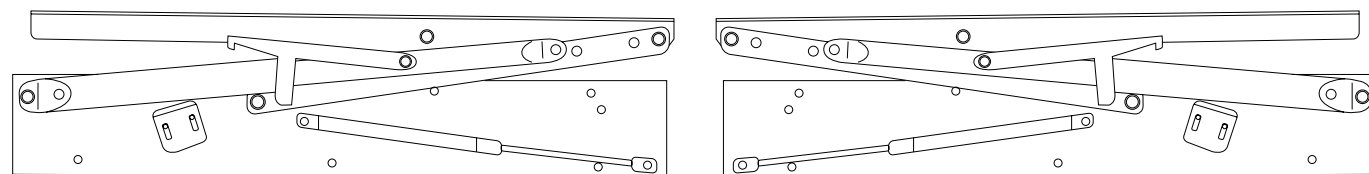


A

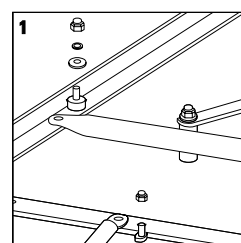


Montare il meccanismo a doppia funzione con le varie rondelle e bulloni

Assemble the multifunctional mechanism with the various washers and bolts


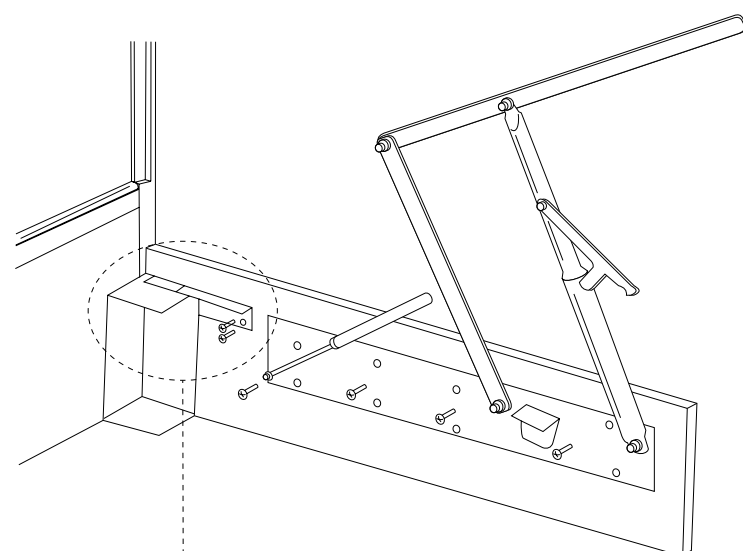


B

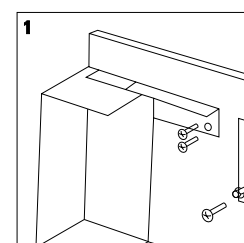

Avvitare le 2 squadrette piccole vicino a quelle del giroletto dalla parte della testata

Screw in the 2 small metal brackets near the bed surround brackets on the headboard side

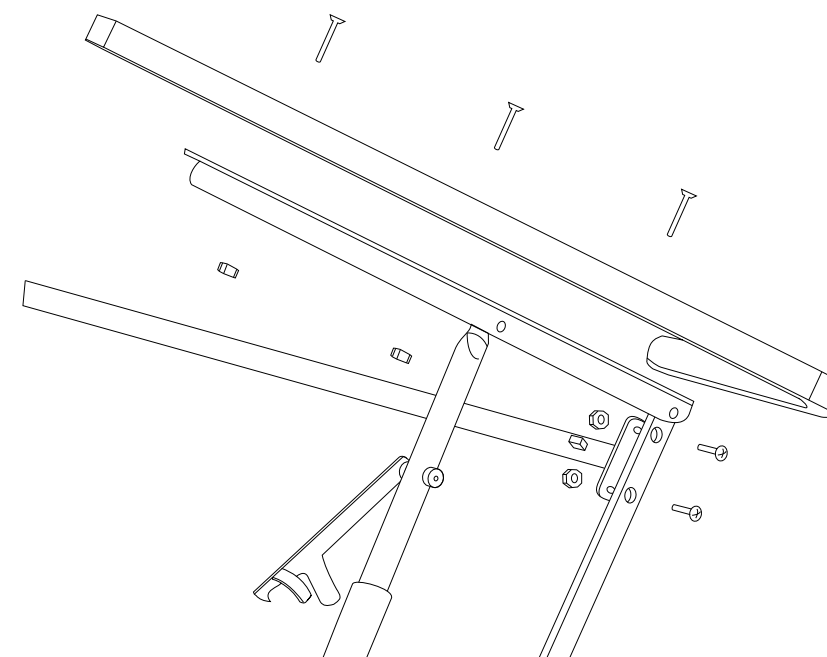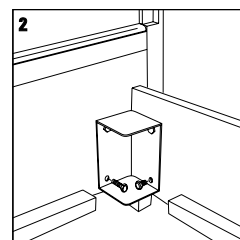

Collegare la barra stabilizzatrice ai due meccanismi laterali, quindi fissare la rete

Connect the stabilizer bar to the two side mechanisms, then fasten the bed base